

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein



Einleitung / Bausätze aus Karton:

Mit dem lasergeschnittenen Kartonbausatz von MOEBO erhalten Sie einen Bausatz aus hochwertigem farbigen Architekturkarton. Im Gegensatz zu Resin – oder Kunststoffbausätzen ist der Umgang mit Ihnen nicht schwerer, sondern wesentlich leichter, aber zunächst ungewohnt.

Durch die hohe Passgenauigkeit und das Gravieren des Materials wird bereits beim einzelnen Bauteil eine realistische Wiedergabe des Vorbildes erreicht. Sie verlangen genauso wie alle anderen Bausätze einen kontinuierlich sauberen Arbeitstisch, sauberes Werkzeug und Hände.

Verarbeitung / Zusammenbau **Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.**

Die einzelnen Bauteile sind in den Bögen nahezu freigeschnitten, so dass man nur noch mit einem sehr scharfen Skalpell die letzten „Halter“ am Bauteil lösen muss. Cuttermesser sind ungeeignet ! Beim Herausschneiden ist darauf zu achten, dass der Schnitt im Material gerade verläuft. Ein Nachbearbeiten kann damit auch entfallen. Spätestens nach dem Herauslösen der Bauteile aus den Bögen sollten wir uns eine kleine Menge Weissleim oder Buchbinderleim in ein Gläschen oder alte Filmdose abfüllen. Verwenden Sie keinen Leim mit Zuschlagstoffen ! (bei vielen Holz-/Weißleimen ist Quarzsand enthalten)

Wir empfehlen Bindan, den Sie auch bei uns erhalten. Dieser beinhaltet nur den reinen „Klebstoff“.

Für die richtige Konsistenz empfiehlt sich ein Verhältnis 5:0,5(Leim:Wasser). Er muss leicht streichfähig –aber nicht wässrig sein. Das Mischverhältnis ist auch abhängig von der verwendeten Marke. Bevor wir mit dem Einbau der ersten Teile in die Grundplatte beginnen sollten wir die Passgenauigkeit der „Verzahnung“ prüfen. Ein Nacharbeiten mit Schmirgelpapier sollte dabei unterlassen werden. Dadurch kann die Materialkante fusselig und unansehnlich werden. Mit einem kleinen Pinsel sind Flächen mit unserem Leim zu bestreichen. Die Teile kurz andrücken und auf den richtigen Einbau, gerade in den Ecken ist zu achten. Wir empfehlen zunächst ein paar Teile aus dem Rand der Bögen zu schneiden und dieses im Hinblick auf die Klebstoffmenge zu üben. Es reicht ein wenig ! Bitte achten Sie darauf, dass keine Klebstoffreste am Arbeitsplatz oder an den Händen zurückbleiben.


Wir wünschen viel Spass beim Zusammenbau !

MOEBO UG (haftungsbeschränkt), Blankensteiner Str. 13, 44797 Bochum www.moebo.de


Eine farbige Anleitung (pdf) finden Sie unter www.moebo.de

Wichtig: Die Bauteile mit den Ziegeln sind mit einem scharfen Scalpell und dünner Klinge herauszulösen. Nicht die Klinge ziehen ! Damit verhindern Sie ein Ausfransen des Bauteils. Es kann ggf. von Vorteil sein das Bauteil von der Rückseite herauszulösen. Lösen Sie nie zu viele Bauteile heraus, damit Sie die genaue Position kennen.

1. zunächst probeweise stecken und auf Boden B1-B5 prüfen danach kleben

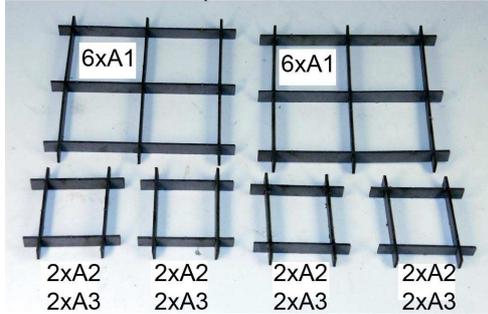

- 2.

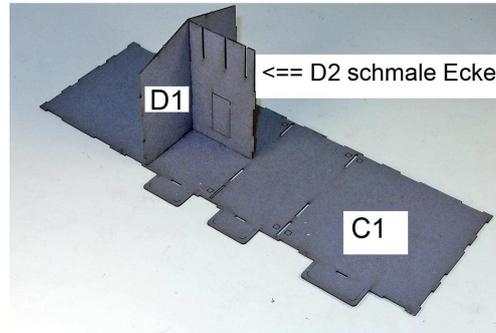


3. Fenster zuschneiden einkleben




Achtung: Sollen die Türen geöffnet werden, Fenster auf Türgröße zuschneiden !


- 4.

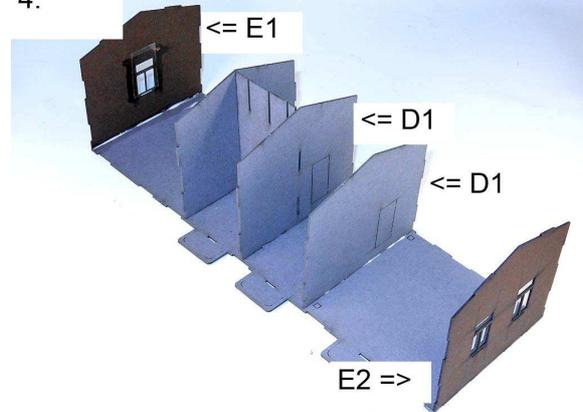

- 5.

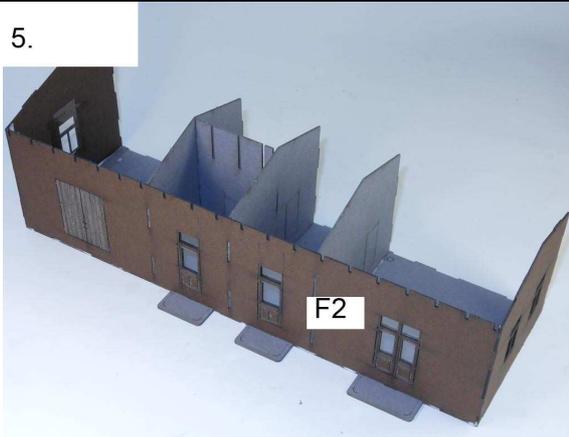

- 6.

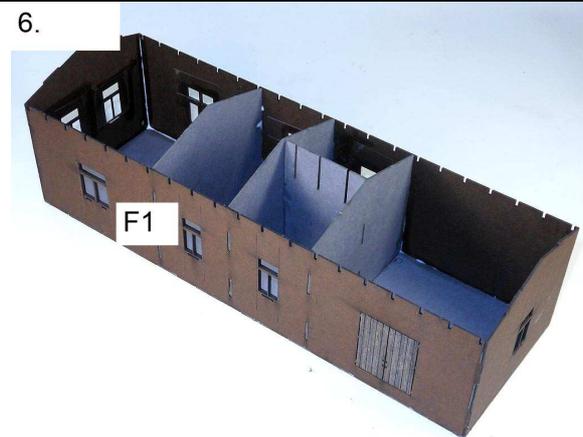

7. Böden aus 1. einkleben




8. Klebstoff auf die Sockel (7.) auftragen und Böden aufkleben




ggf. mit einem glatten Gegenstand (z.B. Griff eines Schraubenziehers andrücken)

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein


9.

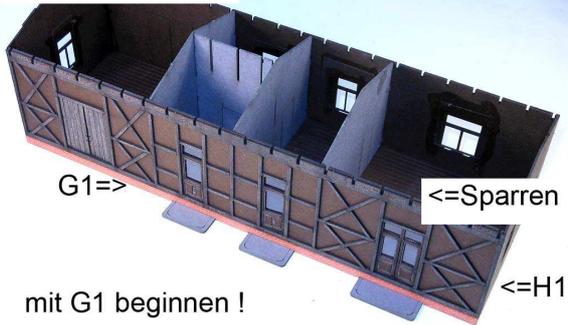


10.

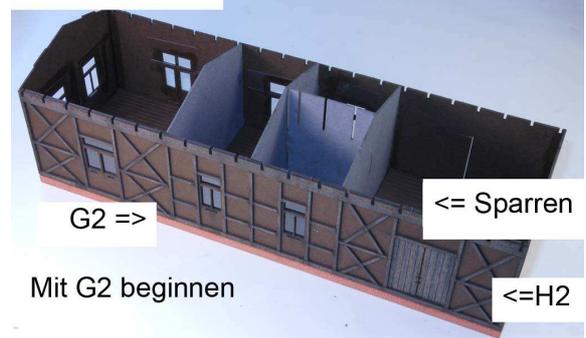

11.

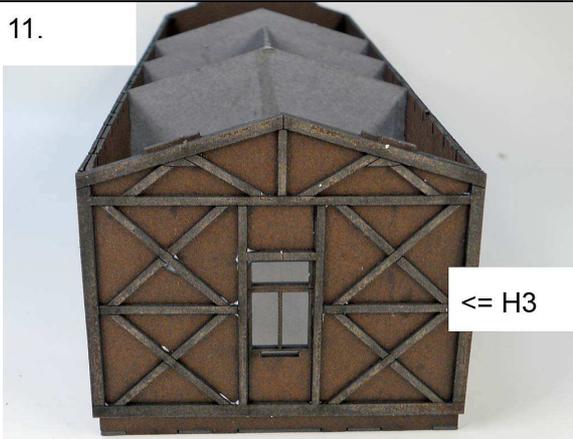

12.

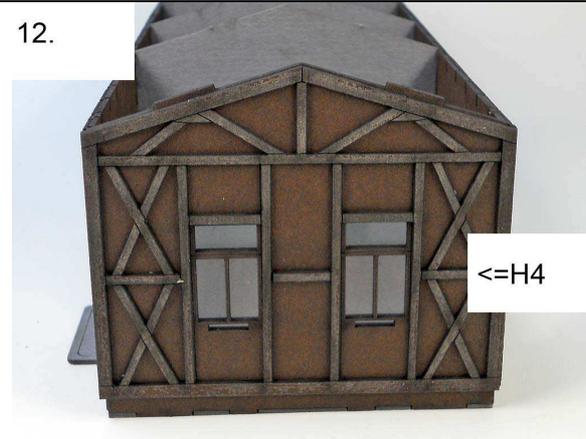

13. nur wenig Klebstoff




Bauteile aus I3 vorsichtig mit einem Scalpell (keine breite Klinge verwenden herauslösen) und an der entsprechenden Stelle einkleben

14. nur wenig Klebstoff



Bauteile aus I4 vorsichtig mit einem Scalpell (keine breite Klinge verwenden herauslösen) und an der entsprechenden Stelle einkleben

15.

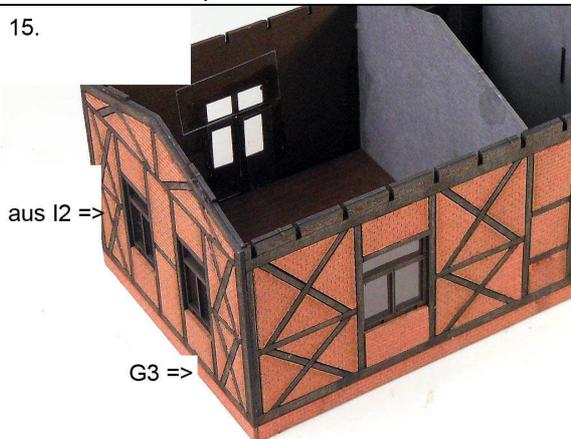


16.

Sparren eindrücken und danach an den Ecken einkleben



INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

17. Dach leicht anritzen.
Gravurlinien unten !

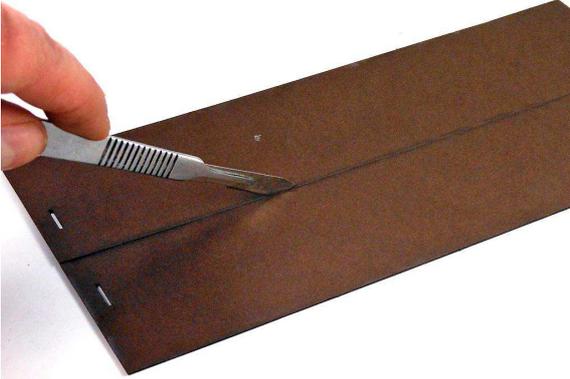

18. Dach aufkleben. (kühleren Leim verwenden für längere Abbindezeit)




Bei Verwendung der Gummi-Bänder darauf Achten, dass die Gravur der Ziegel nicht beschädigt wird

19. rundherum Fensterbänke (J) einkleben



sollte der Zapfen nicht passen, entsprechend kürzen

20. Jedes Bauteil aus K mit H aufdoppeln und bündig verkleben

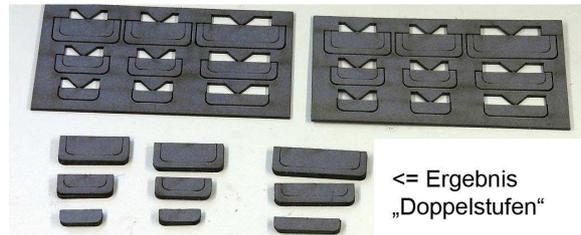

21. Dachhaut aufkleben
(auf Klebstoff anden Händen achten)
(mit einer Dachseite beginnen)



22. Schornsteine und Laderampen gem. gesonderter Anleitung zusammenbauen und ankleben



Stufen aus Schritt 20. auf den jeweiligen Bauteilen anhand der Markierung aufkleben. An der Wand bündig kleben. Nur wenig Klebstoff verwenden
Klinken aus „M“ mit Pinzette ankleben

Werkzeuge/Hilfsmittel:

Bastelmesser; Skalpell; Stahllineal; Pinzette; Klemmen; Zahnstocher; Pinsel, Borstenpinsel verschiedener Größe, kleines Glas oder Filmdose, Lineal

Weathering / „Alterung“

Sie können eine Alterung mit unterschiedlichen Farben und Methoden vornehmen. Wir empfehlen: Trockenpinseltechnik mit Acrylfarben, Airbrush und Pulverfarben. Ungeeignet ist Wasserfarbe und Plakafarbe. Probieren Sie bitte zunächst an den „Bogenresten“

Anmerkung: Verbindungen aus Weissleim lassen sich durch Einlegen in ACETON lösen. Bitte die dortigen Anwendungshinweise berücksichtigen. Der Bausatz enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Tüten etc. von Kleinkindern fernhalten – u.a. Erstickungsgefahr. **Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.**