


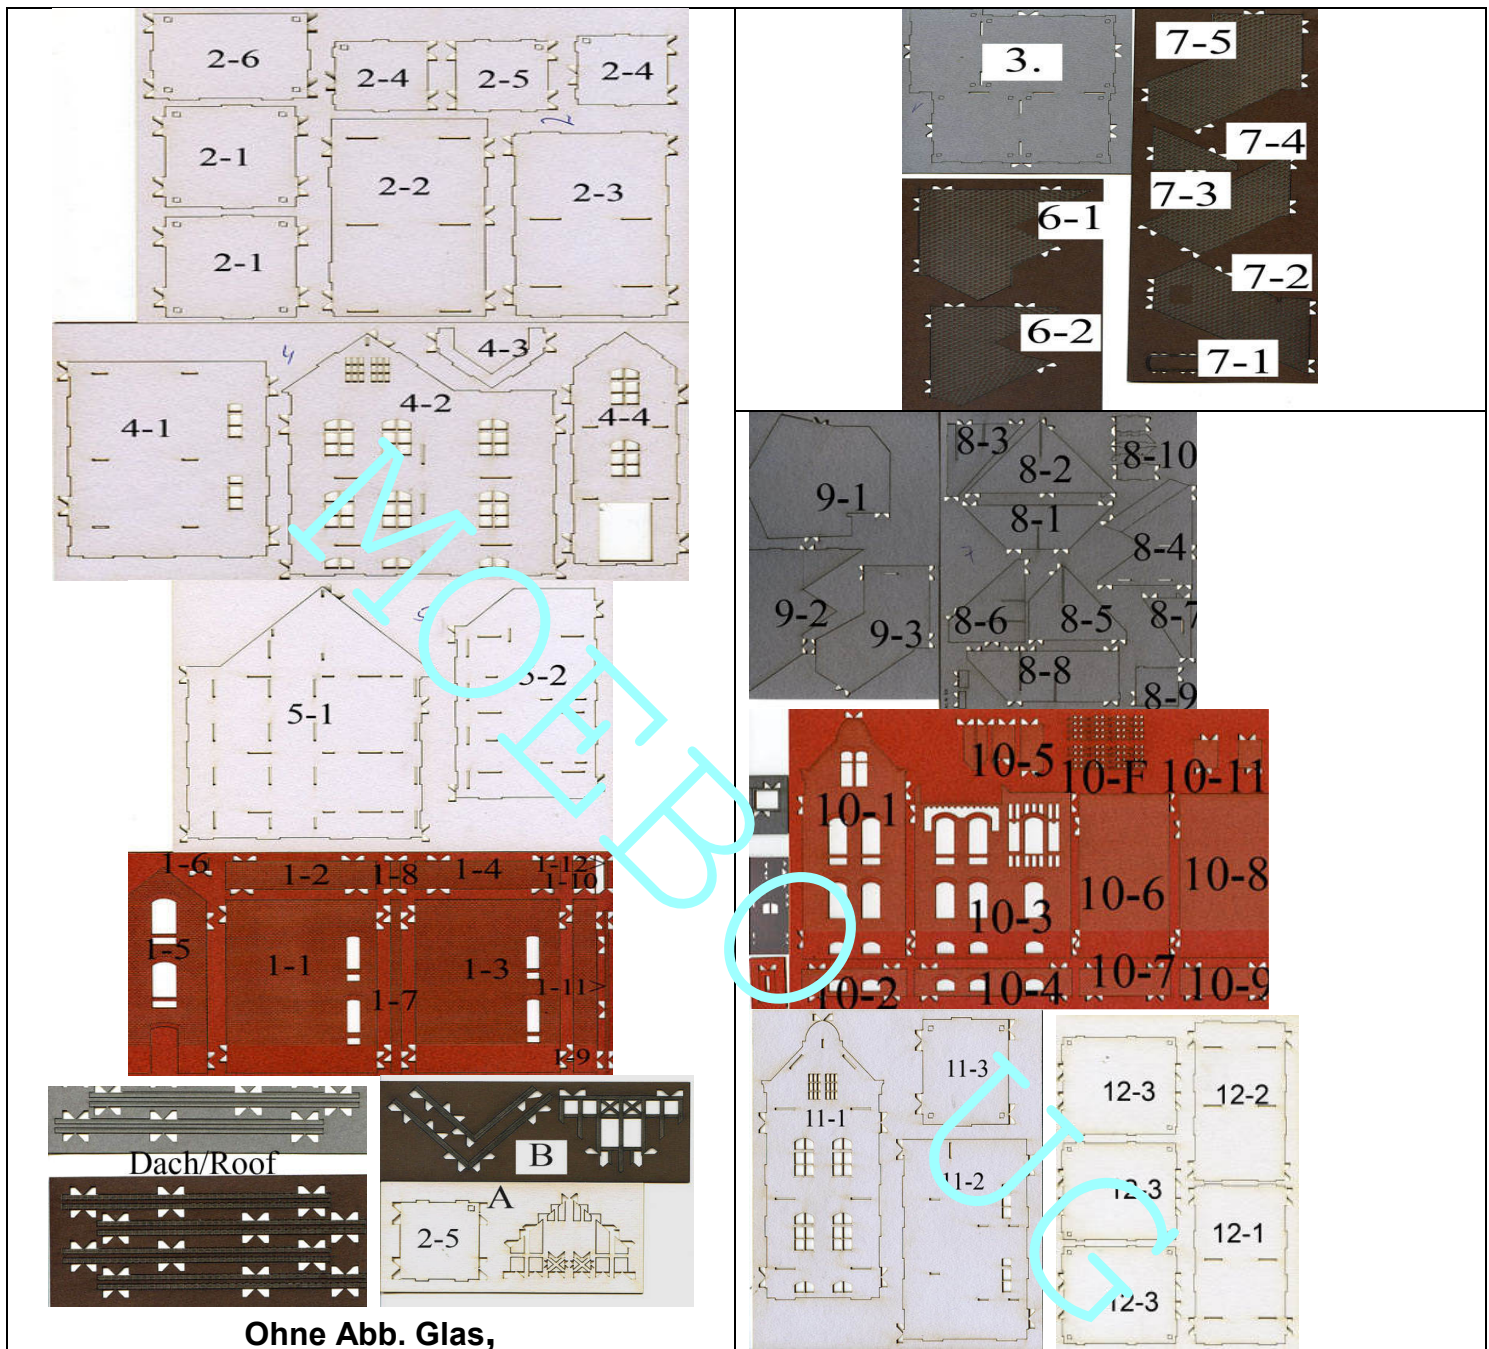

Vorbild:

Mit dem Ausbau der Eisenbahnstrecken wurde an den Stationen aufgrund der fehlenden Mobilität der Mitarbeiter die Schaffung von Wohnraum erforderlich. Dies lag natürlich im Interesse der damaligen Bahngesellschaften, waren die Mitarbeiter doch in der Nähe. Durch die Miete und mangels anderen Wohnraums war man an sie gebunden. Unser "Dienstwohngebäude" für 2 Familien auf Bahnhof Baruth (Strecke Zossen-Elsterwerda als Teil der Magistrale Berlin-Dresden) entstand auf Basis vorliegender Originalpläne.

Einleitung / Bausätze aus Karton:

Mit dem lasergeschnittenen Kartonbausatz von MOEBO erhalten Sie einen Bausatz aus hochwertigem farbigen Architekturkarton. Im Gegensatz zu Resin – oder Kunststoffbausätzen ist der Umgang mit Ihnen nicht schwerer, sondern wesentlich leichter, aber zunächst ungewohnt.

Durch die hohe Passgenauigkeit und das Gravieren des Materials wird bereits beim einzelnen Bauteil eine realistische Wiedergabe des Vorbildes erreicht. Sie verlangen genauso wie alle anderen Bausätze einen kontinuierlich sauberen Arbeitstisch, sauberes Werkzeug und Hände.

Verarbeitung / Zusammenbau Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.

Die einzelnen Bauteile sind in den Bögen nahezu freigeschnitten, so dass man nur noch mit einem sehr scharfen Skalpell die letzten „Halter“ am Bauteil lösen muss. Cuttermesser sind ungeeignet! Beim Herausschneiden ist darauf zu achten, dass der Schnitt im Material gerade verläuft. Ein Nachbearbeiten kann damit auch entfallen. Spätestens nach dem Herauslösen der Bauteile aus den Bögen sollten wir uns eine kleine Menge Weissleim oder Buchbinderleim in ein Gläschen oder alte Filmdose abfüllen. Für die richtige Konsistenz empfiehlt sich ein Verhältnis 10:1 (Leim:Wasser). Er muss leicht streichfähig – aber nicht wässrig sein. Das Mischverhältnis

No. 860/861 preußisches Beamtenhaus ** Bauanleitung *** Stand 06/2012 DM

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

ist auch abhängig von der verwendeten Marke. Bevor wir mit dem Einbau der ersten Teile in die Grundplatte beginnen sollten wir die Passgenauigkeit der „Verzahnung“ prüfen. Ein Nacharbeiten mit Schmirgelpapier sollte dabei unterlassen werden. Dadurch kann die Materialkante fusselig und unansehnlich werden. Tipp: Bei höheren Temperaturen (ab 24° C) bindet Leim zu schnell ab. ggf. ganz kurz in den Kühlschrank legen (nicht Tiefkühlfach). Bei unter 15° C sollte nicht verklebt werden. Raumtemperaturen sind erforderlich. Mit einem kleinen Pinsel sind Flächen mit unserem Leim zu bestreichen. Die Teile kurz andrücken und auf den richtigen Einbau, gerade in den Ecken ist zu achten.

Wir empfehlen zunächst ein paar Teile aus dem Rand der Bögen zu schneiden und dieses im Hinblick auf die Klebstoffmenge zu üben. Es reicht ein wenig !


Bitte achten Sie darauf, dass keine Klebstoffreste am Arbeitsplatz oder an den Händen zurückbleiben.

Wir wünschen viel Spaß beim Zusammenbau !


MOEBO UG (haftungsbeschränkt), Blankensteiner Str. 13, 44797 Bochum www.moebo.de

Eine farbige Anleitung (pdf) finden Sie unter www.moebo.de

Beleuchtung ? → Diese ist beim Zusammenbau zu installieren. Für die Kabel dienen die Sollbruchstellen in den Böden

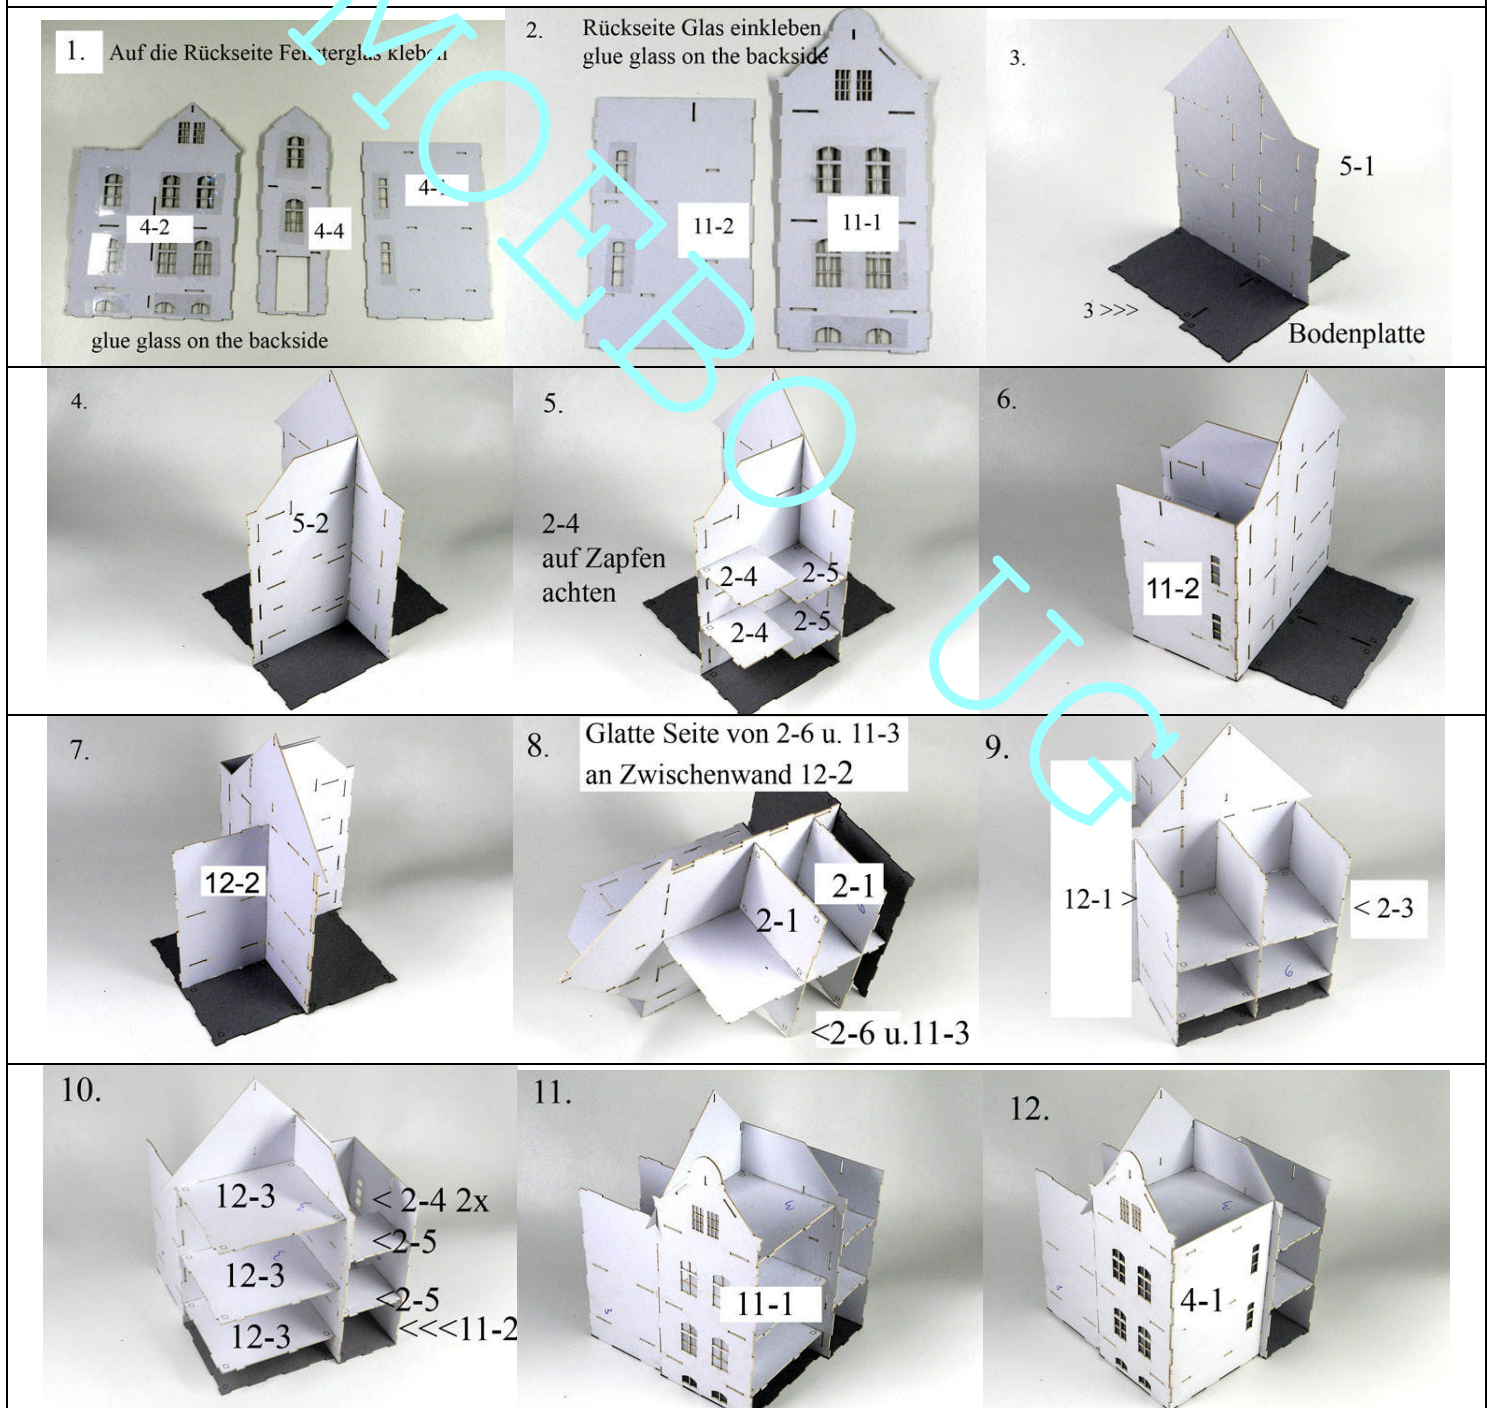

No. 860/861 preußisches Beamtenhaus ** Bauanleitung *** Stand 06/2012 DM
INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

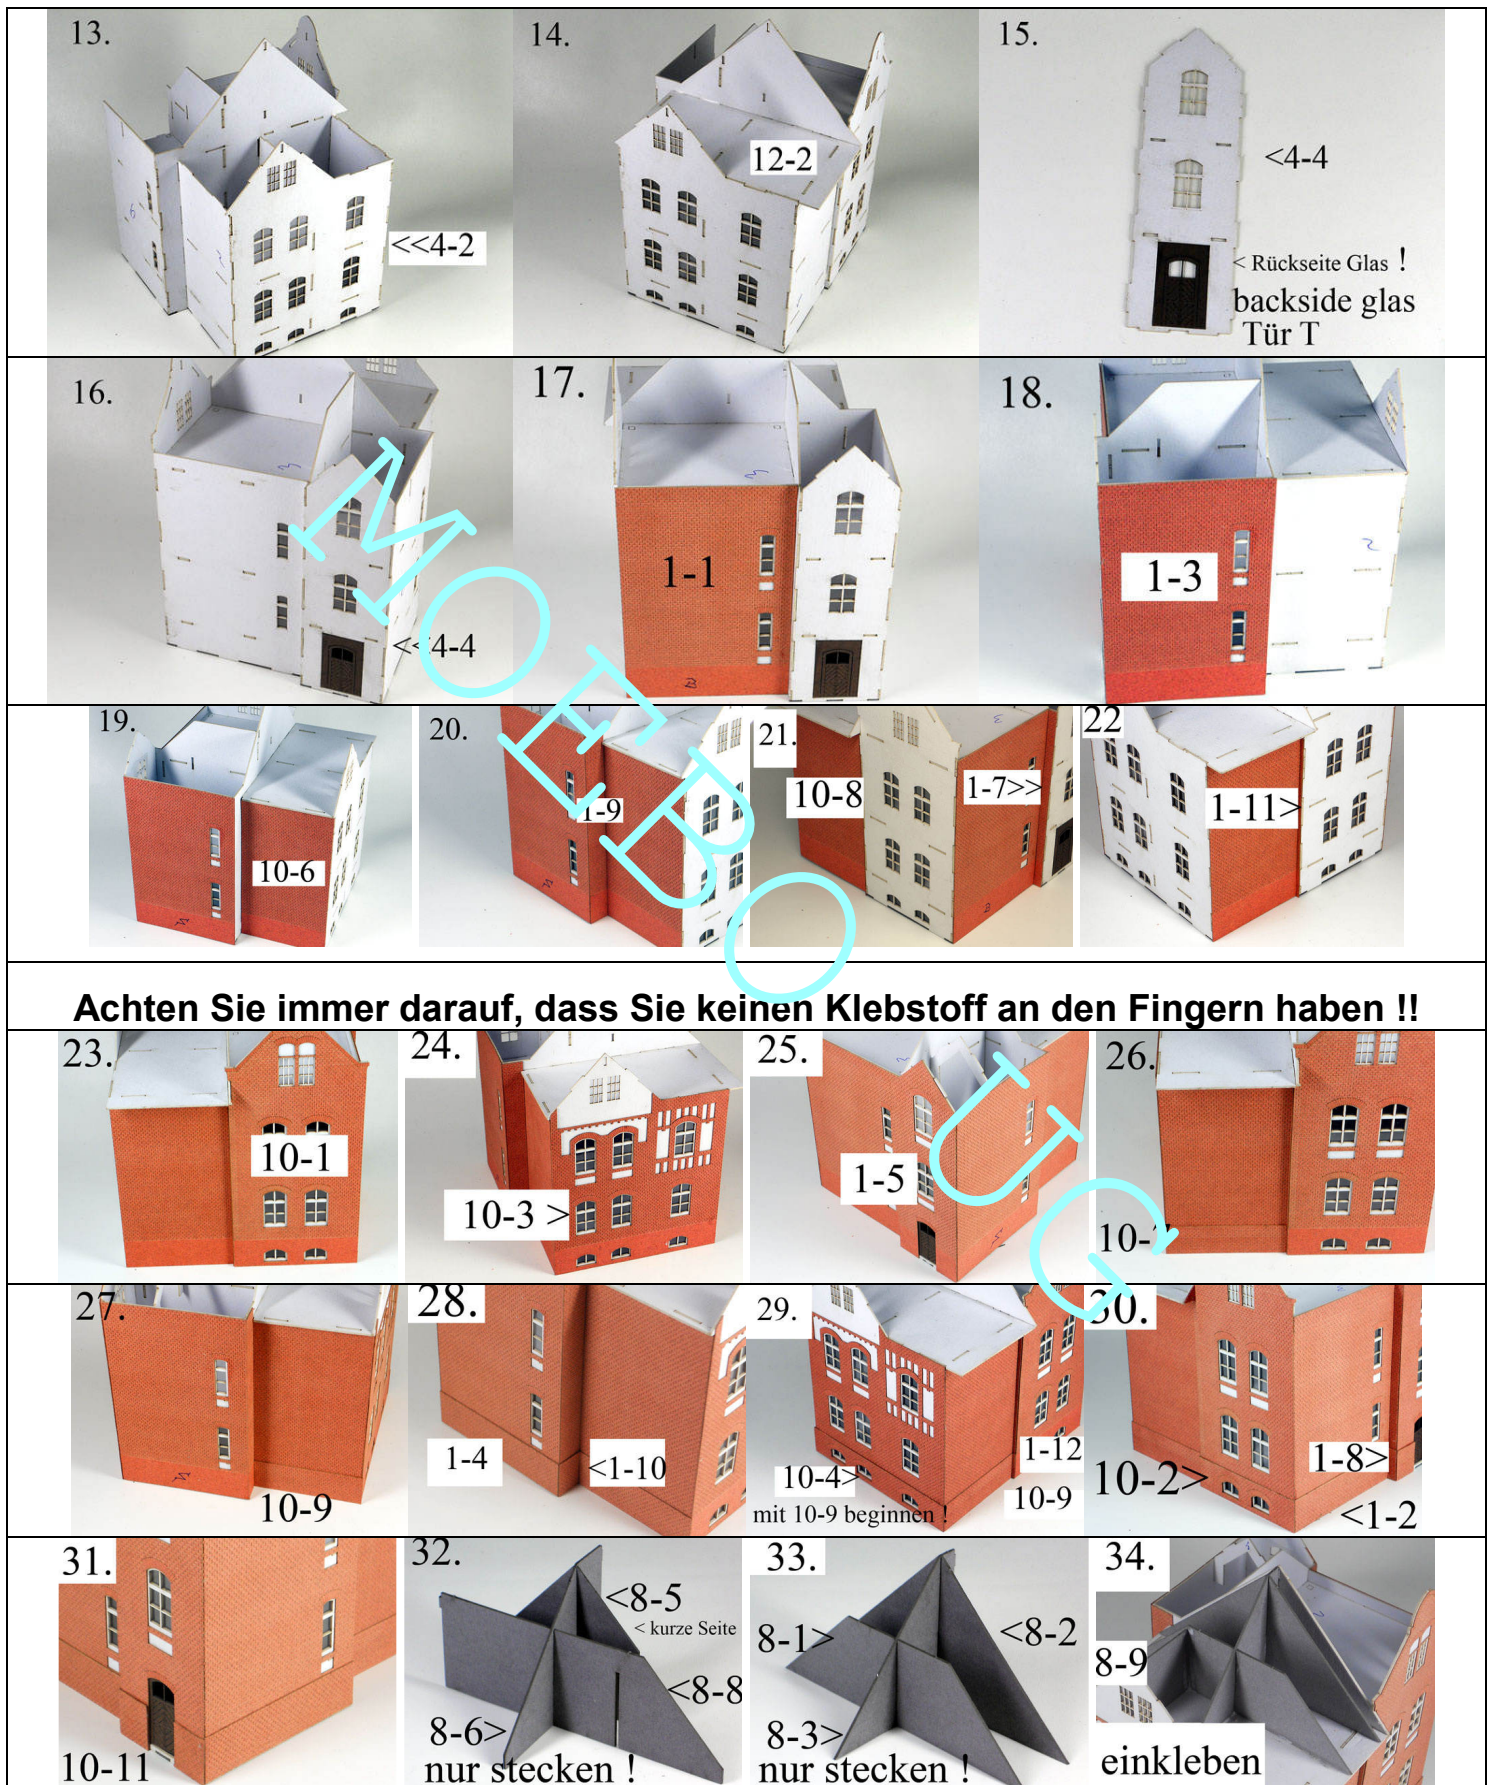

Achten Sie immer darauf, dass Sie keinen Klebstoff an den Fingern haben !!

